



HTC One Pro

מכונת תספורת מקצועית מהירה

נעים להכיר

ברוך הבא ל-HTC One Pro

תודה שבחרת ב-HTC. במדריך הזה תמצא את כל מה שצריך כדי להתחיל לעבוד, לשמור על המכונה ולהפיק ממנה את המיטב לאורך זמן.



חוגת כונון מדויקת

5 אורכי חיתוך



מהירות גבוהה

8000 סל"ד



3000mAh סוללת ליתיום

טעינה 4 שעות, עבודה 360 דקות



להב קבוע בציפוי DLC

מתכת אבקה, לחיתוך מעולה



2 מהירויות · טעינת USB

מתח כפול · דגם רשום פטנט (PCT)



תצוגת LCD

אחוז הסוללה הנותר

8000

סל"ד

3000

mAh סוללה

6

שעות עבודה

4


שעות טעינה

הכירו את המכונה

מה יש בקופסה

האותיות ברשימה תואמות לאותיות שבאיור.

- A להב
- B כונון מרווח הלהב
- C תצוגת LCD
- D מתג הפעלה
- E שקע טעינה
- F מסרקי הגבלה 1.5 עד 25 מ"מ (10 מידות)
- G מברשת ניקוי
- H שמן סיכה
- J כבל טעינה Type-C

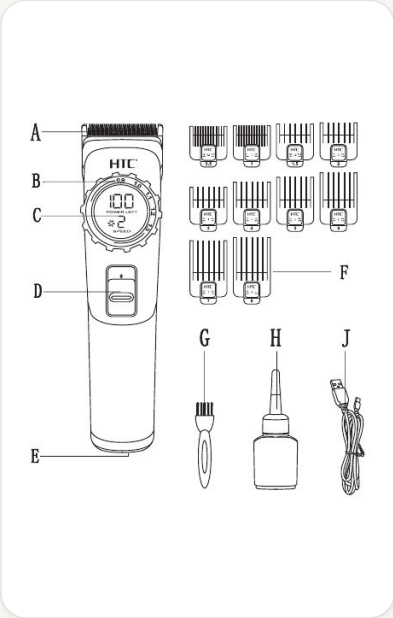

מפרט טכני

AT-799	דגם
5V = 1A	מתח כניסה
4 שעות	זמן טעינה
3000mAh	סוללה
5W	הספק

מתחילים לעבוד

שלושה צעדים לתספורת הראשונה

1 טוענים

1

מחברים את התקע הקטן של כבל ה-Type-C לשקע בתחתית המכונה ואת הקצה השני למתאם (איור 1). הספרות "188" בחוגה מופיעות בהדרגה ומהבהבות. אחרי כ-4 שעות מוצגים "188" ו-"POWER LEFT": הטעינה הושלמה.

2 מכינים

2

מסירים את כיסוי המגן מראש החיתוך (איור 4) ומרכיבים מסרק הגבלה לפי אורך השיער הרצוי: 10 מידות, מ-1.5 ועד 25 מ"מ.

3 מתחילים לספר

3

מפעילים את המתג (איור 5) ומזיזים את ראש החיתוך לאט, נגד כיוון צמיחת השיער, בתנועה ישירה ומעגלית.

טוב לדעת

✓ סמל הטעינה בחוגה מהבהב: הסוללה חלשה, כדאי לטעון בהקדם.

✓ בטעינה מלאה: כ-6 שעות עבודה.










✓ בעומס יתר המכונה נכבית אוטומטית (הגנת נעילת רוטור).

✓ סוללה ריקה? אפשר לעבוד כשהמכונה מחוברת לחשמל.


✓ מתאם עם מתח יציאה של 6V ומעלה לא יטען את המכונה.

המדריך המאויר

שלב אחר שלב

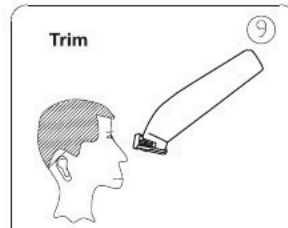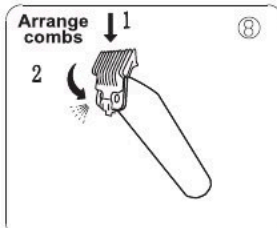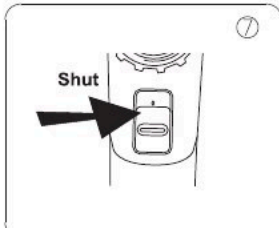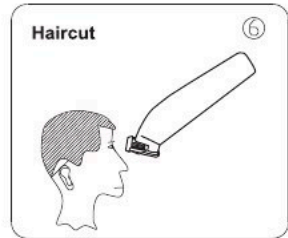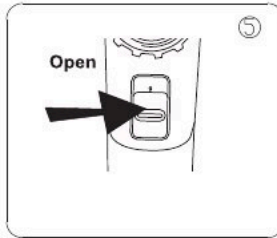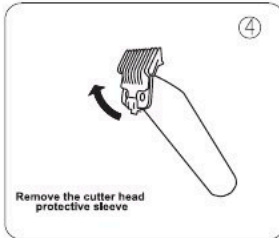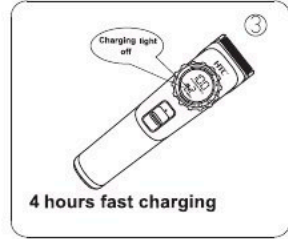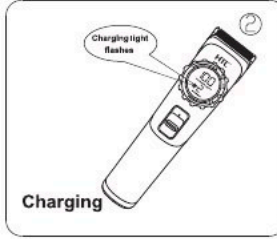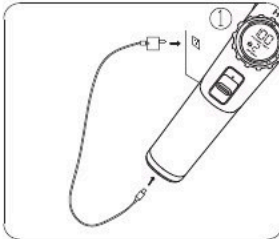

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 2 טעינה | 1 חיבור כבל הטעינה |
| 4 הסרת כיסוי המגן | 3 טעינה מהירה |
| 6 תספורת | 5 הפעלה |
| 8 הרכבת מסרק | 7 כיבוי |
| 10 פירוק מסרק | 9 עיצוב וקווים (Trim) |
| 12 סמל: אין לשטוף | 11 ניקוי |
| | 13 הרכבת כיסוי המגן |



שומרים על המכונה

ניקוי ותחזוקה

ניקוי אחרי כל שימוש



מכבים את המכונה ומנתקים מהחשמל. מסירים את המסרק ושוטפים אותו תחת הברז, ומנקים בעדינות את שאריות השיער מהלהב ומגוף המכונה בעזרת מברשת הניקוי.

טיפת שמן ללהב חד



אחרי הניקוי מטפטפים טיפת שמן סיכה בצד שמאל, באמצע ובצד ימין של ראש הלהב, ומפעילים את המכונה כמה שניות. כך הלהב יישאר חד ויישחק פחות.

אחסון



כשהמכונה אינה בשימוש, מכסים את הלהב בכיסוי המגן.

את המסרק שוטפים תחת הברז. הסמל באיור 12 מסמן: אין לשטוף.



פתרון תקלות



חיתוך לא חד, סיבוב חלש או זמן עבודה קצר

הלהב פגום או מלוכלך, או שהסוללה חלשה.

להחליף להב, לנקות אותו ולטעון.

המכונה לא נטענת או לא נדלקת

ראש החיתוך או המתאם פגומים, המתג תקול או שהסוללה פגומה.

לפנות לשירות לקוחות.

נורית החיווי לא דולקת

תקלה בנורית או במעגל החשמלי.

לפנות לשירות לקוחות.

לפני שמתחילים

בטיחות ושימוש נכון

סכנה

**יש לשמור על מתאם החשמל יבש.**

לפני חיבור לחשמל יש לוודא שהמתח המצוין על המוצר תואם למתח החשמל המקומי.



אין להשאיר את המכונה בטעינה רצופה לזמן ממושך, ואין לטעון בטמפרטורה מתחת ל-0°C או מעל 40°C. הדבר יקצר את חיי הסוללה.



יש לטעון רק באמצעות כבל הטעינה המתאים. אין להשתמש באביזרים שלא סופקו עם המוצר.



לפני ניקוי המכונה תחת מים זורמים יש לנתק אותה מהמטען.



כבל חשמל פגום יש להחליף בכבל או ברכיב מיוחד שנרכש מהיצרן או ממחלקת השירות.



כתם על גוף המכונה מגנבים במטלית רכה טבולה בחומר ניקוי ניטרלי. אין להשתמש באלכוהול, בבנזין או בכימיקלים אחרים.



במקרה של ריח, חום או רעש חריגים בזמן טעינה או שימוש, יש לנתק מיד מהחשמל, להפסיק את השימוש ולפנות למחלקת השירות.



סוללה, מים וילדים

מכשיר חשמלי נטען: יש להטעין באמצעות מטען USB תקני בזרם ישר 1A / 5V בלבד.



אין לטבול את המכשיר או את כבל הטעינה במים, ואין להשתמש בו באמבטיה או ליד מים.



המכשיר מכיל סוללה נטענת: אין לפרק, לחמם, לקצר, לשרוף או להשליך לאש. אין להשליך לאשפה הביתית, יש למחזר בהתאם לחוק.



יש להרחיק מהישג ידם של ילדים קטנים. שימוש על ידי ילדים בהשגחת מבוגר בלבד.



הוצאת הסוללה



מתקנים מהחשמל ומפעילים את המכשיר עד שהסוללה מתרוקנת לגמרי. אחר כך מפרקים את הברגים ואת חלקי הפלסטיק ומוציאים את הסוללה. אין לטעון סוללה שהוצאה. מותר להוציא את הסוללה רק כשהמכשיר מיועד להשלכה.

שמירה על הסביבה



הסוללה מכילה חומרים שעלולים לזהם את הסביבה. לפני השלכת המכשיר יש להוציא את הסוללה ולהשליכה לפח מיחזור ייעודי, או למסור את המכשיר למחלקת השירות לפירוק ולמיחזור.

תודה שבחרת ב-HTC.
שמור את המדריך, הוא יעזור לך גם בהמשך.

יבואן בישראל



ביטובי מרקט בע"מ

B2B Market Ltd

ח.פ. 515253763



המרכבה 25, חולון, ישראל



טלפון 054-2216300



יצרן



יונגקאנג ג'יניו מכשירי חשמל בע"מ

YONGKANG GEENEW ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD

פירמת ייצור: סין



Class III

5V --- 1A

AT-799 דגם

HTC מותג

יש לקרוא את ההוראות לפני השימוש ולשמור אותן לשימוש עתידי.